

Battery Eliminator Instructions

整流器说明

整流器說明

Simulateur de batterie - Instructions**Anleitung für Akkumetzanschluss****Istruzioni per eliminatore di batterie**

배터리 정류기 사용 지침

Instruções de uso do eliminador de bateria**Instrucciones del eliminador de batería**

The Battery Eliminator provides an intrinsically safe output to power your CK32 I-Safe Handheld Computer. To use the eliminator, you need the AN1 Communications Adapter (P/N 871-223-001).

整流器可用作 CK32 I-Safe 手持电脑充电时的本安输出装置。要使用整流器，需要 AN1 通信适配器 (P/N 871-223-001)。

整流器是本質上安全的輸出裝置，可為 CK32 I-Safe 掌上型電腦提供電力。如要使用整流器，必須具備 AN1 型通訊配接器 (P/N 871-223-001)。

Le simulateur de batterie fournit une sortie intrinsèquement sûre pour alimenter votre ordinateur portable CK32 I. Pour utiliser le simulateur, vous aurez besoin de l'adaptateur de communication AN1 (réf. : 871-223-001).

Der Akkumetzanschluss liefert eine eigensichere Stromversorgung für den handgehaltenen Computer CK32 I-Safe. Zum Gebrauch des Netzanschlusses wird der Kommunikationsadapter AN1 Teile benötigt (Bestellnr. 871-223-001).

L'eliminatore di batterie fornisce un'uscita intrinsecamente sicura per alimentare il computer portatile CK32 I-Safe. L'utilizzo dell'eliminatore richiede una scheda di comunicazioni AN1 (N. cat. 871-223-001).

배터리 정류기는 CK32 I-Safe 휴대용 컴퓨터에 전원을 공급하기 위한 본질 안전 출력을 제공합니다. 본 정류기를 사용하려면 AN1 통신 어댑터가 필요합니다 (품목번호 871-223-001).

O eliminador de bateria proporciona uma saída intrinsecamente segura para alimentar o coletor de dados CK32 I-Safe. O adaptador de comunicação AN1 é necessário para que o eliminador possa ser usado (N/P 871-223-001).

El eliminador de batería proporciona una salida intrínsecamente segura para operar la computadora de mano CK32 I-Safe. Para usar el eliminador, se necesita el adaptador de comunicaciones AN1 (P/N 871-223-001).

To attach the eliminator

连接整流器

連接整流器

Pour brancher le simulateur


Anbringen des Netzanschlusses

Per collegare l'eliminatore

정류기를 연결하려면

Para conectar o eliminador

Para conectar el eliminador

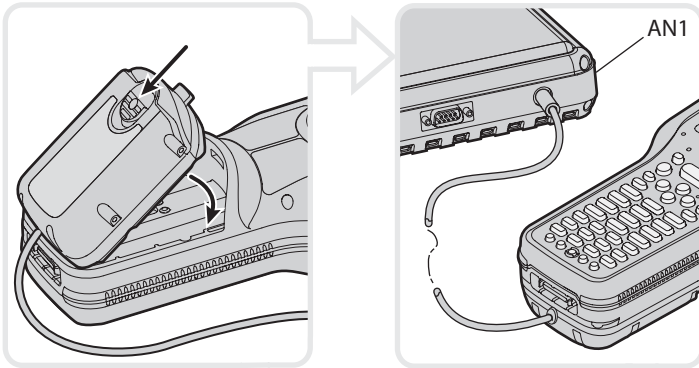

CK32 I-Safe Battery Eliminator Instructions



P/N 943-112-001

Intermec

Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600

fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2007 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.